機器収納スタンド(CR-TVM1シリーズ)組立説明書

Ver1.0

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・・・
プラスドライバー、
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図

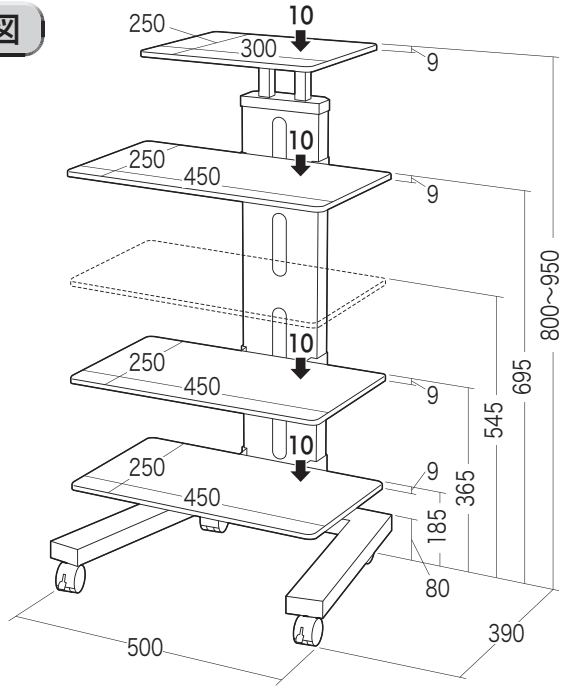

総耐荷重　40kg

組立て部品

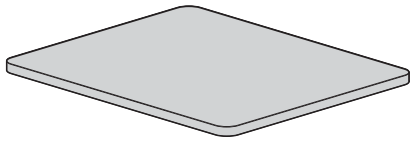

②棚板（小）×1 枚

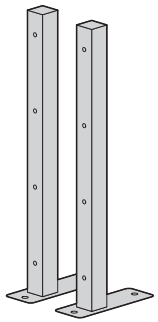

③上フレーム ×2 個



⑤バックパネル ×1 枚

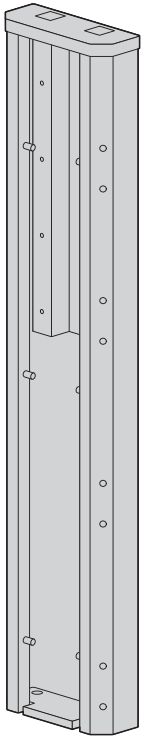

⑥メインフレーム ×1 個

使用ボルト



⑯ボルトA×16本〔M6×10〕

⑰ボルトB×4本〔M8×45〕



⑱ボルトC×16本〔M6×16〕

⑧スプリングワッシャー
×4枚

⑪キャスター
（ストッパー付き）×2個

⑨ワッシャー（大）
×4枚

⑫キャスター
（ストッパー無し）×2個

⑩ワッシャー（小）
×16枚

⑬スパナ×1個

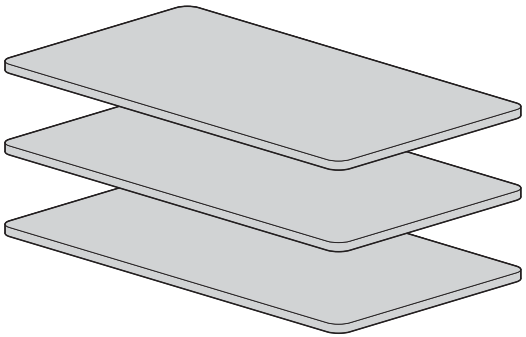

①棚板（大）×3 枚



④棚板ブラケット×左右 3 組

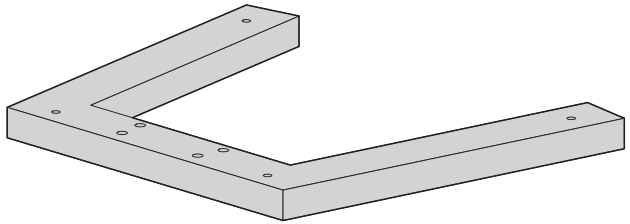

⑦レッグフレーム ×1 個

⑭六角レンチ（大）×1本

⑮六角レンチ（小）×1本

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CR-TVM1など）と
上記の部品番号（①～⑱）と部品名（スプリングワッシャーなど）をお知らせください。

① 棚板(小)に上フレームを取付けます。

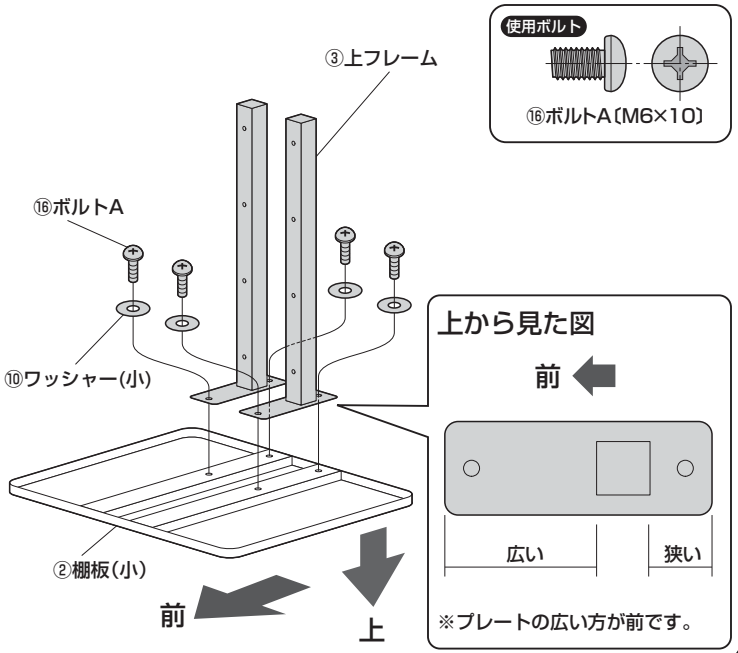

② レッグフレームにキャスターを取付けます。

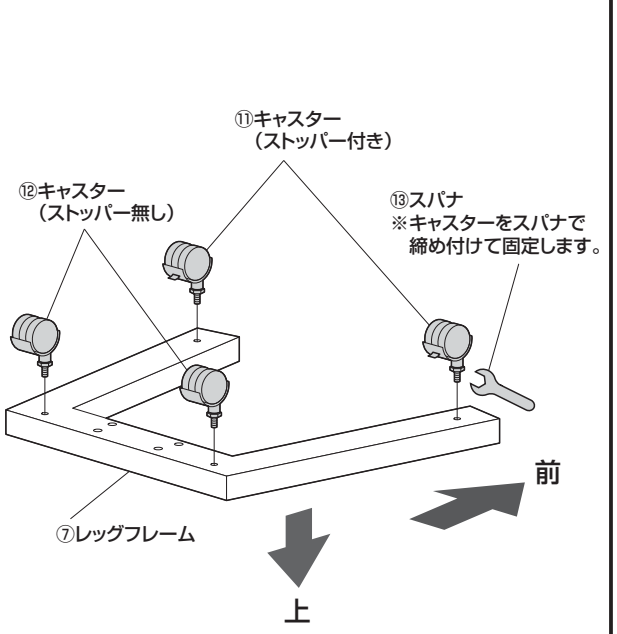

③ レッグフレームにメインフレームを取付けます。

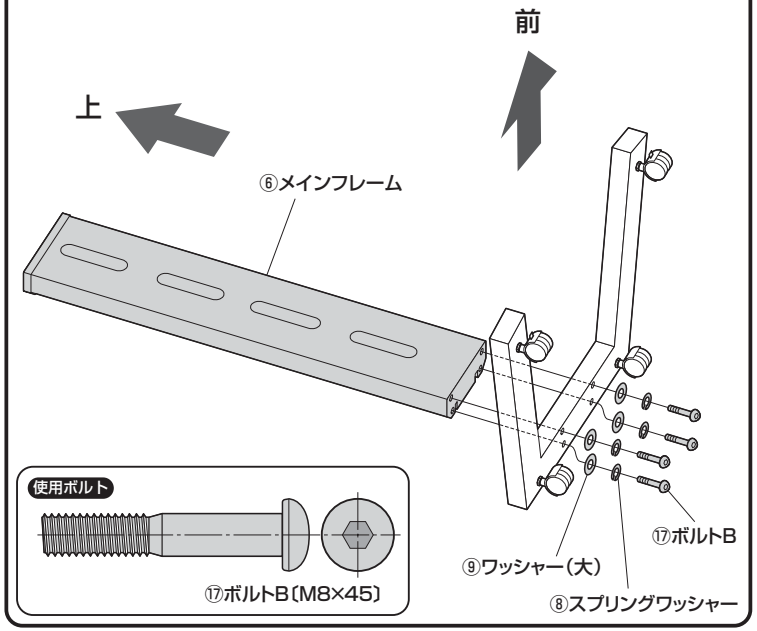

④ メインフレームに棚板(大)を取付けます。

❶メインフレームに棚板ブラケットを取付けます。

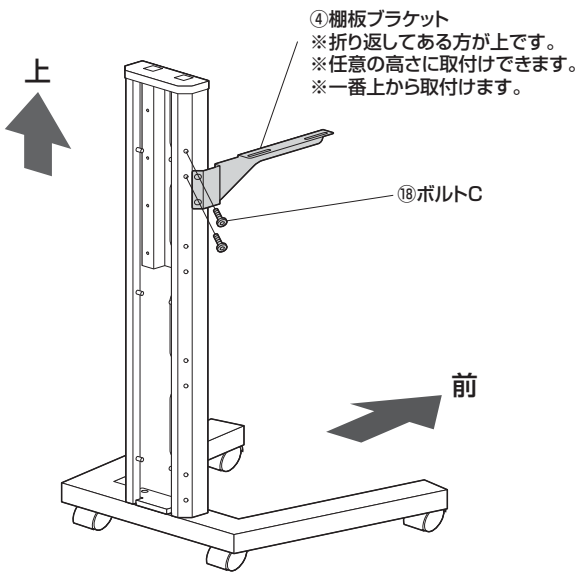

使用ボルト



⑱ボルトC〔M6×16〕

※反対側も同様に棚板ブラケットを取付けます。

❷棚板ブラケットに棚板(大)を取付けます。

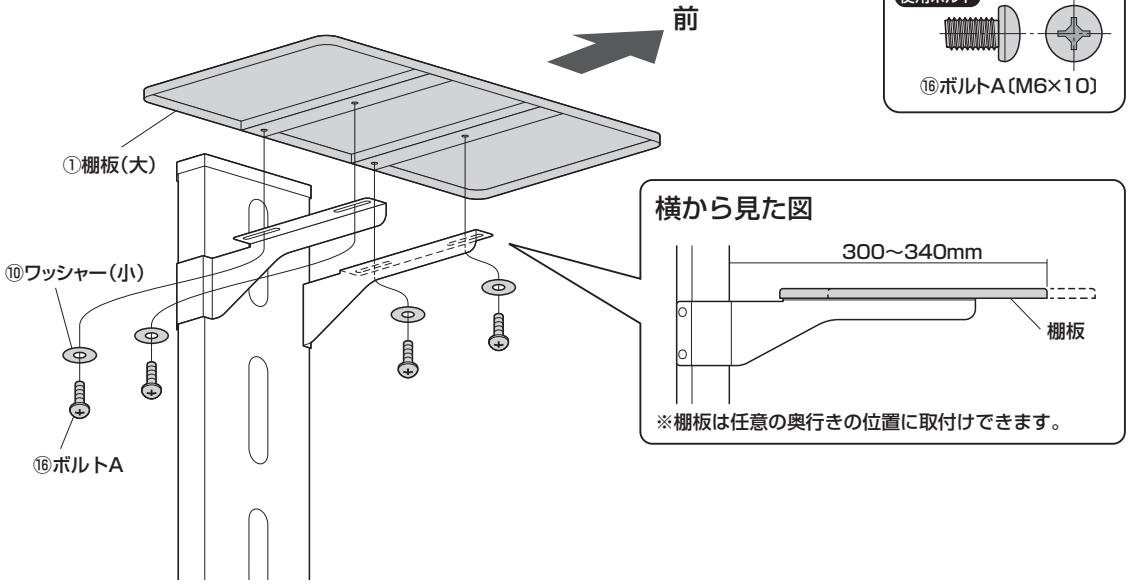

※残りの棚板(大)2枚も同様に取付けます。

5 メインフレームに上フレームを取付けます。

後から見た図

⚠ 注意 ⚠
強度を確保するため、4ヶ所のボルト穴を使って取付けます。
2ヶ所のみでの取付け方や、片側だけの取付け方はしないでください。

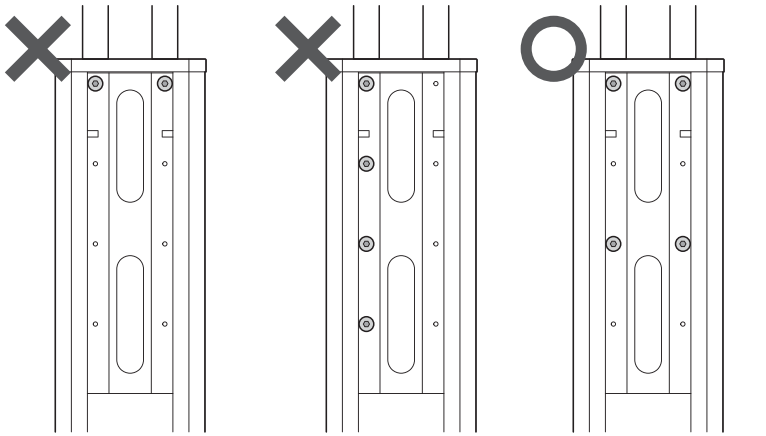

ボルト2本のみでの取付け　片側だけの取付け　ボルト2本ずつでの取付け

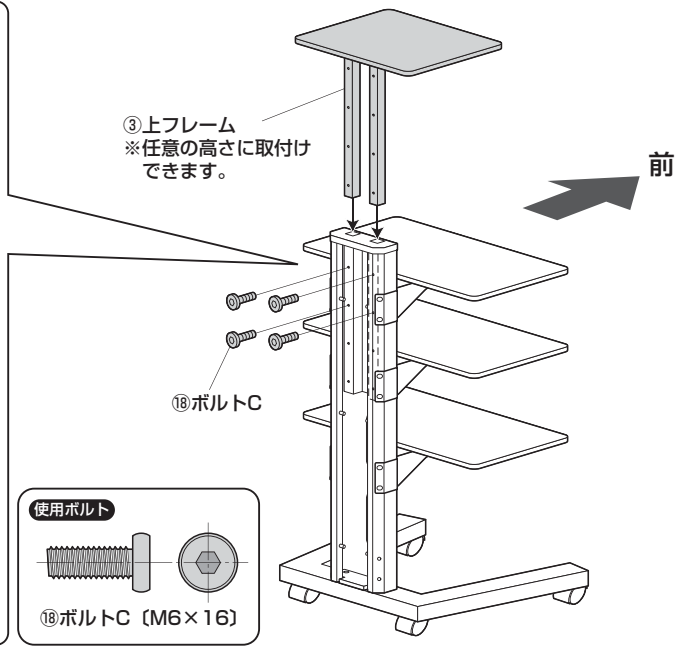

使用ボルト

⑱ボルトC〔M6×16〕

6 使用する機器のケーブルを通します。

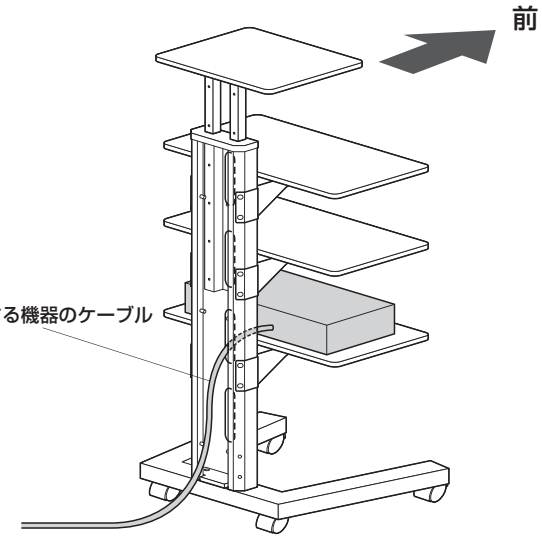

7 バックパネルを取付けて、完成です。

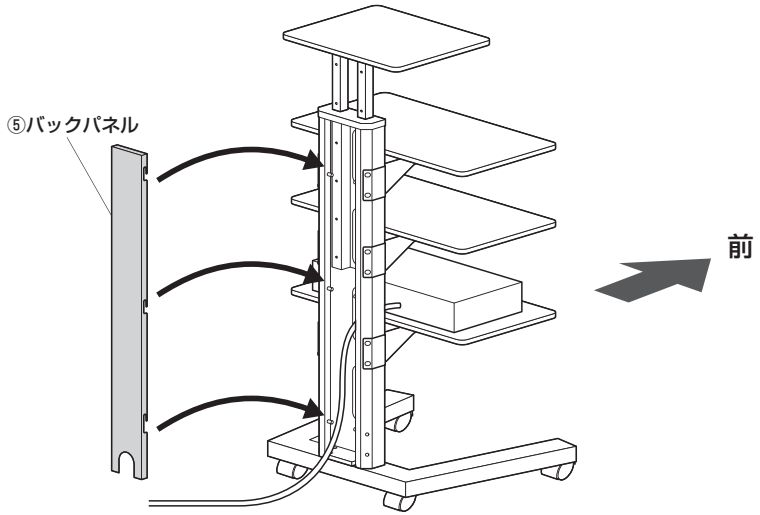

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

BI/AD/HADaCh

サンワサプライ株式会社
岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
https://www.sanwa.co.jp/