キーボードスライダー付きパソコンラック (RAC-503N)　組立説明書

MT44090

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの・・・・・手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）スパナ（10）プラスドライバー

完成図

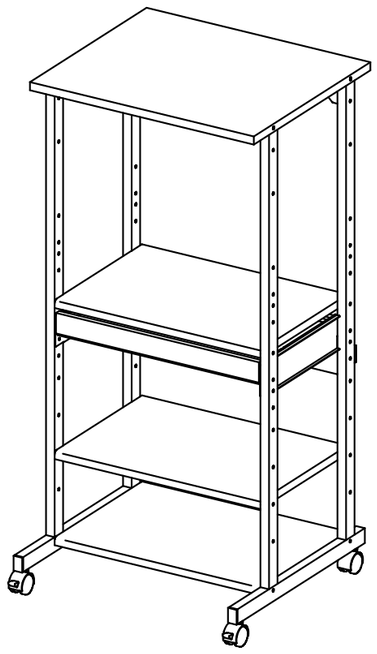

組立て部品

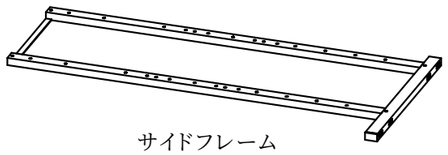

サイドフレーム
（左右）×各 1本

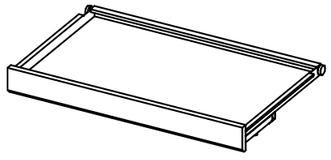

引き出し× 1個



レール (左右)×各 1枚

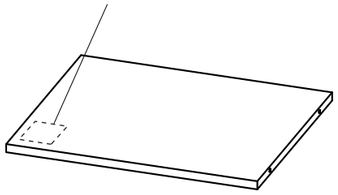

シリアルナンバーシール

棚板A× 1枚

リーンフォースメント× 1本

ストッパー付
キャスター× 2個

キャスター× 2個

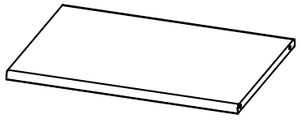

棚板B× 3枚

コードカバー× 1個

スパナ× 1個

使用小部品



ボルトA〔M6× 30〕× 6本



ボルトB〔M6× 35〕× 22本

ワッシャ〔M6〕
× 2個



ナット〔M6〕
× 2個



スクリュ〔M4× 10〕×2本

レンチ× 1本
（No.4）

1

サイドフレームの前側にストッパー付きがくるようにキャスターを取付けます。
サイドフレームに棚板Aをかぶせ前側をボルトBとワッシャ、ナットを使って結合します。
後側はリーンフォースメントと共締めにします。

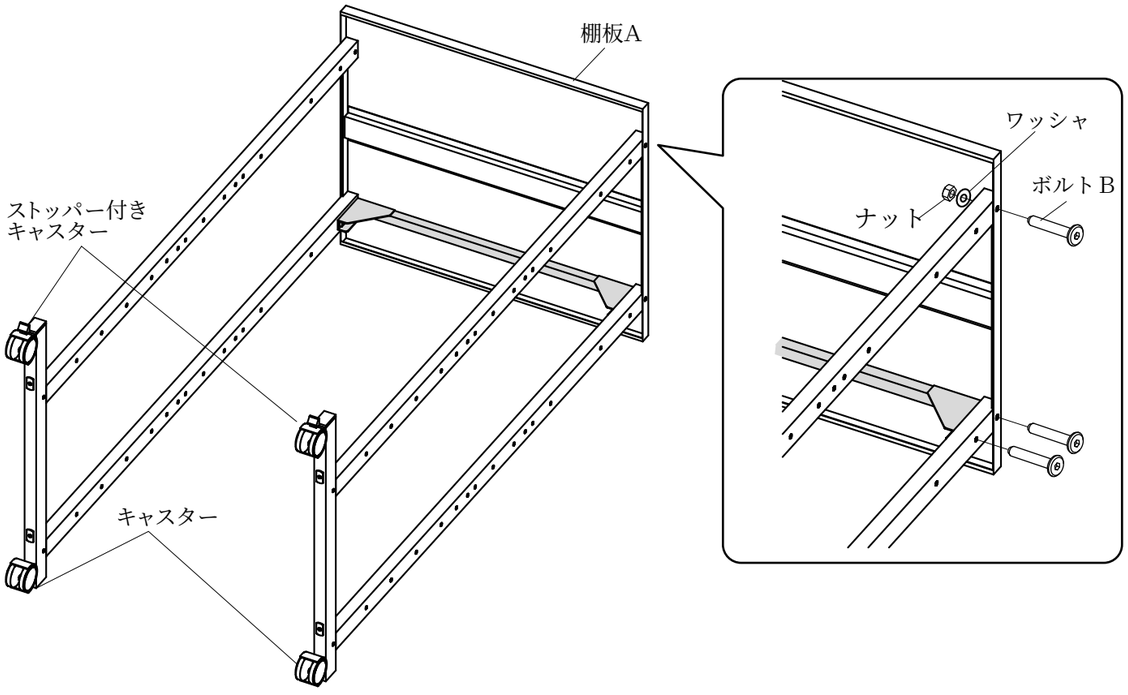

2

サイドフレームに棚板Bとコードカバーをボルトで組み付けます。

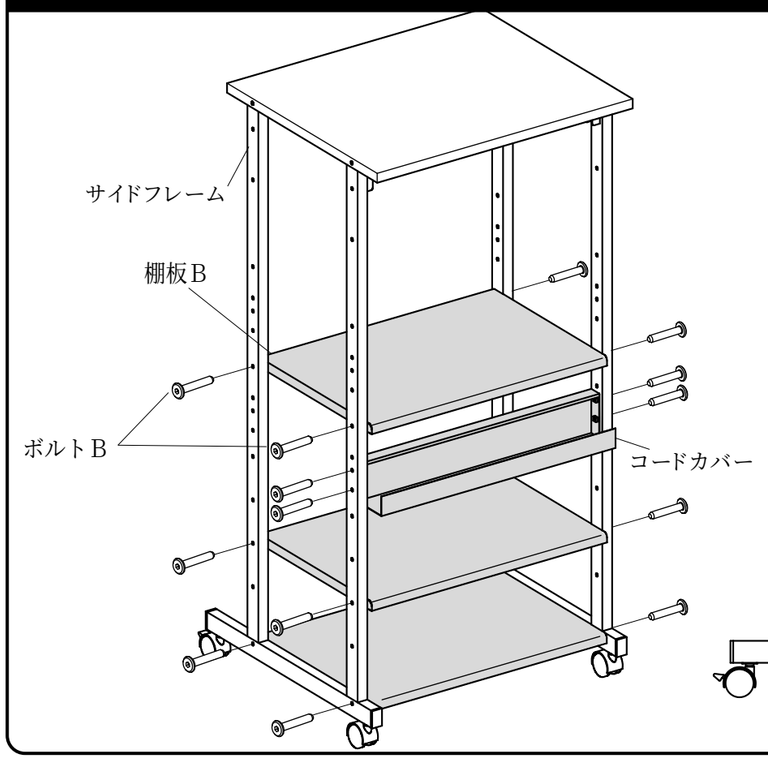

コードカバーと棚板の間は
穴一個分以上あけてください。

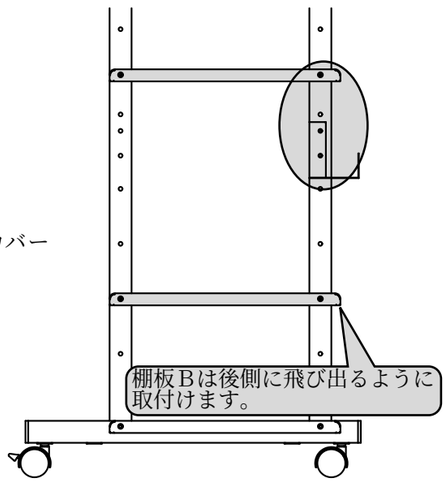

3 サイドフレームにレールをボルトAで取付けます。

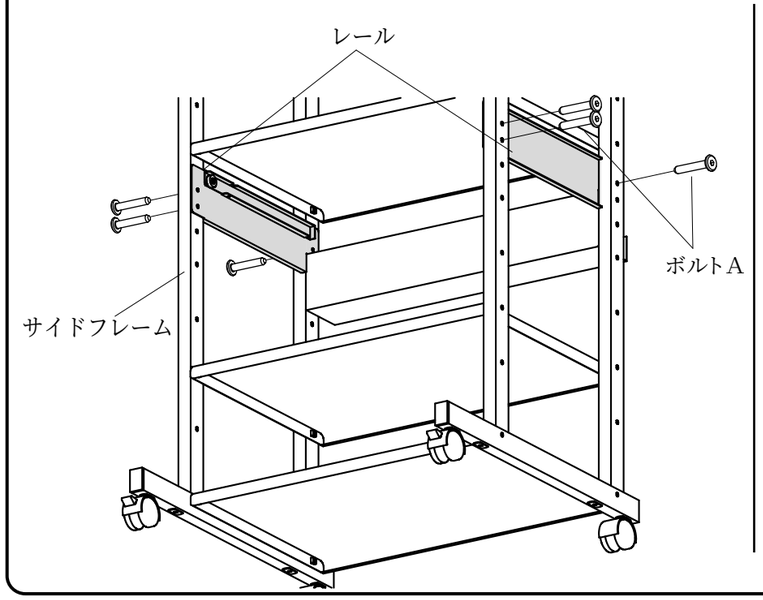

棚板B、引き出しは上の段にも
取付け可能です。
(ハイスタンド仕様)

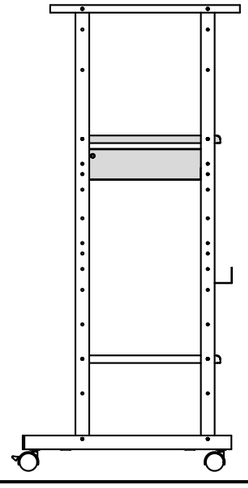

4 引き出しをセットします。
レールにスクリュを取付けて完成です。

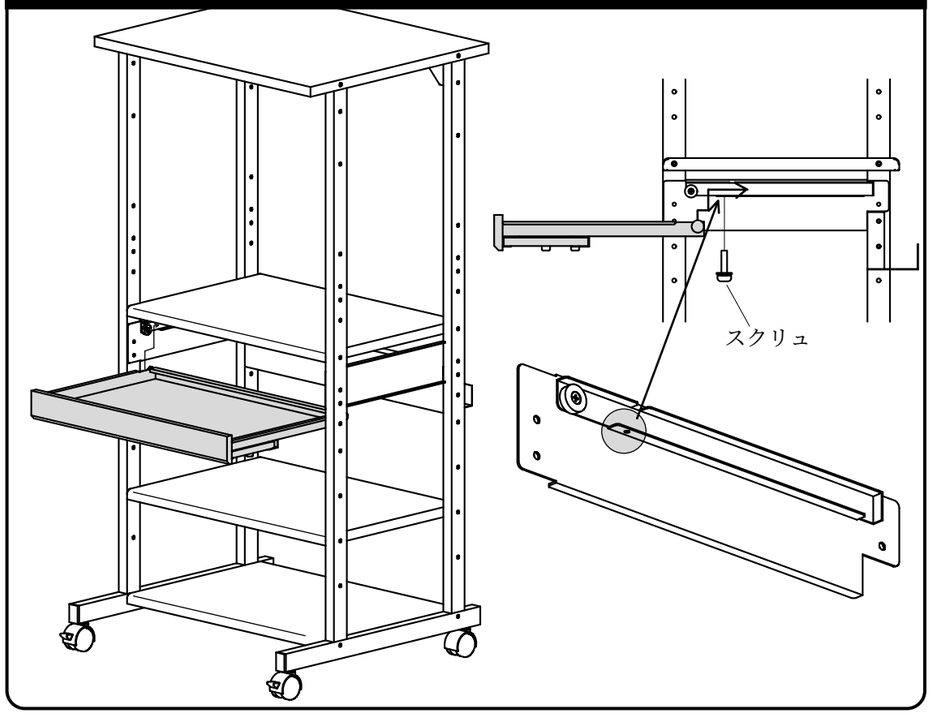

**製品に関する
お問い合わせ**

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は
右記までお気軽にご相談下さい。

●商品についてのお問い合わせは
シリアルナンバー・シールの番
号をお知らせください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター ／〒700-0825　岡山市北区田町１－１０－１
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サプライセンター ／〒140-8566　東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033